

Ducha de 1 pieza de perfil bajo


con piso de poliuretano de alta densidad, color azul

1009S

1 AJUSTE LA DUCHA EN SECO: Instale la ducha en la cavidad y use un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada y en la posición correcta. Una vez en posición, dibuje una línea en el piso a lo largo del borde frontal del piso de la ducha.


! Para evitar deformar el piso de la ducha, cuando la guarde, **NO** deje reposar la unidad sobre el desagüe después de haber instalado la conexión de desagüe.

2 APLIQUE EL ADHESIVO: Incline la ducha hacia adelante para que el frente de la unidad repose sobre el suelo mientras usted aplica el adhesivo provisto. El siguiente ejemplo muestra el patrón para una ducha de 63" x 37".

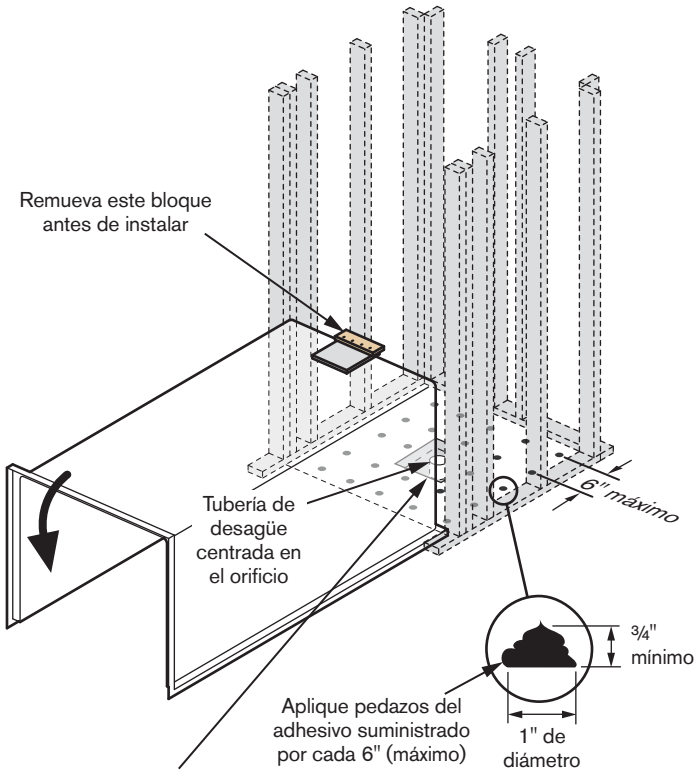


! El orificio de desagüe debe ser de 8" de diámetro o de 8" x 8".

Patrón de aplicación del adhesivo

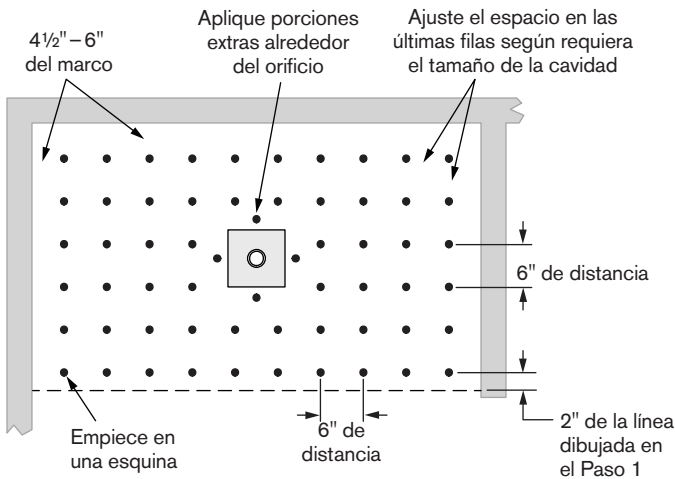


3 INCLINE LA DUCHA HACIA ARRIBA: Asegúrese de que esté alineada con la línea dibujada en el Paso 1. **Evite pisar la ducha hasta que el adhesivo se haya secado.**

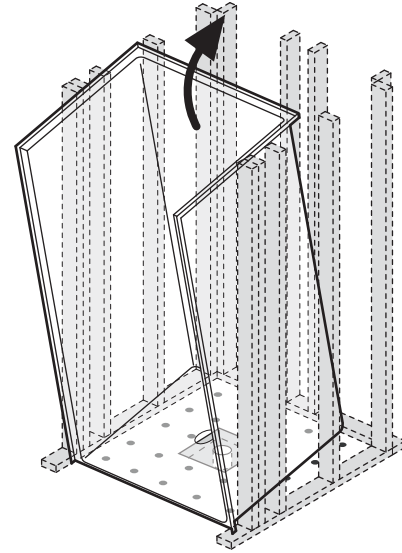


4 ARME LAS PLACAS como se muestra a continuación. Estas placas distribuyen el peso de manera uniforme, lo que ayuda a evitar deformidades en el piso inclinado. También ayudan a asegurar que el adhesivo se distribuya de manera uniforme y se adhiera bien tanto al piso de la ducha como al suelo.

Diseño de la placa de peso para duchas de 5' o más

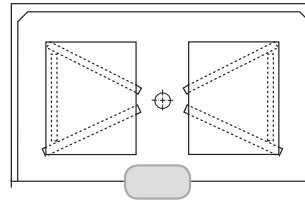


Ponga una bolsa adicional en el bordillo

Diseño de la placa de peso para duchas menores a 5'

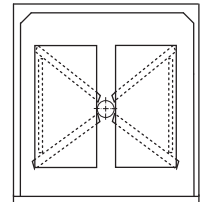

! Evite pisar la ducha hasta que el adhesivo se haya secado.

CONSEJO: Para controlar el tiempo de secado, coloque adhesivo entre dos piezas de madera desechable.

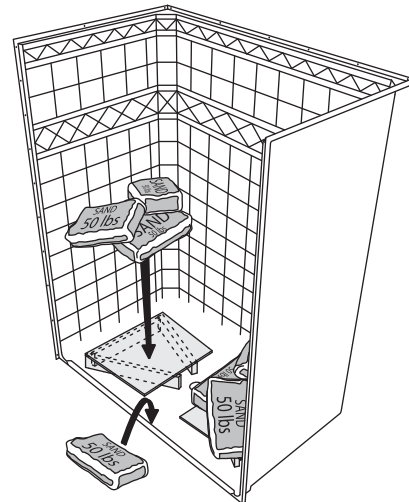

Recomendaciones de peso

Se requiere un peso inicial de aproximadamente 200 libras para unir la unidad al contrapiso. Utilice un nivel para asegurarse de que haya una pendiente hacia el desagüe; el nivel debe apoyarse sobre el piso de la ducha (sin balancearse).

Ve a la página final para obtener mayor información y las instrucciones de instalación paso a paso.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Ducha de 1 pieza de perfil bajo

con piso de poliuretano de alta densidad, color azul



PRECAUCIÓN: SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE, LA DUCHA PUEDE NO FUNCIONAR CONFORME A SU DISEÑO Y LA GARANTÍA NO LA CUBRIRÁ. El perfil sumamente bajo de esta ducha puede eliminar la necesidad de empotrarla. Sin embargo, para que tenga un contacto completo y permanente con el suelo, se DEBE instalar conforme a estas instrucciones.


Corte transversal de la ducha de perfil bajo (instalada)

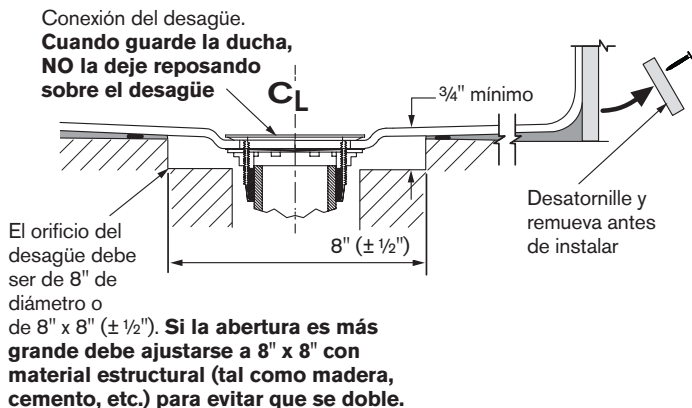

Instalación de la ducha


- 1 Revise el área de la cavidad de la ducha para saber la superficie y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté a la distancia correcta de los pernos. El piso debe estar a un máximo de $\frac{1}{8}$ " del nivel, especialmente alrededor de la caja del drenaje.
- 2 **La tubería del desagüe de la ducha debe centrarse en un diámetro de 8" o una abertura del piso de 8" x 8" ($\pm \frac{1}{2}$ "** Si la abertura es más grande, debe ajustarse a 8" x 8" con material estructural (tal como madera, cemento, etc.) para evitar que se doble. Vea la ilustración anterior.
- 3 **AJUSTE LA DUCHA EN SECO:** Remueva los bloques de elevación de la base de los bloques de nivelación (vea la ilustración anterior) e instale la unidad de ducha en la cavidad. **DEBE usar** un nivel para asegurarse de que la ducha esté nivelada, sin depresiones, y en la posición correcta. Utilice lanas si es necesario; vea el Paso 11.
- 4 Dibuje una línea en el piso a lo largo del borde frontal de la ducha. Esto le proveerá de una guía para posicionar la ducha después de aplicar el adhesivo.
- 5 Remueva la ducha de la cavidad. Haga que un plomero instale una conexión de desagüe a la base de la ducha. El plomero también debe preparar la tubería de drenaje para que reciba el desagüe; la tubería debe estar centrada en el orificio de 8 x 8. **Cuando guarde la ducha, no la deje reposada sobre el desagüe.**
- 6 Barra el piso y remueva todos los escombros del área de la cavidad para que el adhesivo se adhiera al piso apropiadamente. El piso puede estar húmedo pero no debe haber agua estancada.
- 7 Limpie la parte inferior de la ducha para remover cualquier escombros atascado allí.
- 8 Coloque la ducha en la cavidad y luego incline la unidad hacia adelante para que el frente repose sobre el piso mientras aplica adhesivo al piso. Empezando en una esquina, aplique un trozo del adhesivo provisto de 1" de diámetro x $\frac{3}{4}$ " de alto por cada 6". El ejemplo en la página 1 muestra el patrón de la resina epóxica para una ducha de 63" x 37".
- 9 Incline la ducha hasta su posición inicial, asegurándose de que esté alineada con la línea del bordillo dibujada en el paso 4. **Evite pisar la ducha hasta que el adhesivo se haya secado.** Para controlar el tiempo de secado, ponga adhesivo entre dos piezas de madera desechable a $\frac{1}{16}$ " de distancia. Apártelo hasta el paso 12.
- 10 Arme las placas (vea la página 1). Estas placas distribuyen el peso de manera uniforme, lo que ayuda a evitar deformidades en el piso inclinado. También ayudan a asegurar que el adhesivo se distribuya de manera uniforme y se adhiera bien tanto al piso de la ducha como al suelo.
- 11 **Asegúrese de que el piso drene de manera apropiada y que no tenga depresiones vertiendo agua sobre él y revisándolo con un nivel. Si tiene dudas, remueva la ducha y repase los pasos anteriores.**
- 12 Revise la muestra de tiempo de secado del paso 9. Cuando las piezas de madera desechable estén unidas, remueva las placas y atornille las bridas al marco. Asegúrese de no pisar el interior de la ducha hasta que el adhesivo se haya secado por completo.

Corte transversal del desagüe (instalado)

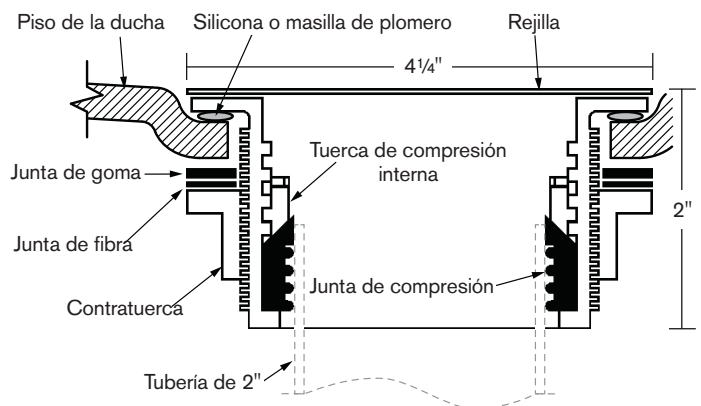

Instalación de drenaje sin enmasillar

- 1 Remueva la tuerca de compresión interna y la junta de compresión.
- 2 Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha.
- 3 Instale el conjunto de desagüe en el orificio de drenaje de la ducha.
- 4 Instale la junta de goma, la junta de fibra y la contratuerca; apriete la contratuerca.
- 5 Instale la ducha sobre la tubería de drenaje (o instale la tubería después).
- 6 Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo de desagüe y deslice sobre la tubería. **Asegúrese de que el biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y enrasada con la superficie de la tubería.**
- 7 Apriete la tuerca de compresión interna en el cuerpo de desagüe usando la herramienta provista.

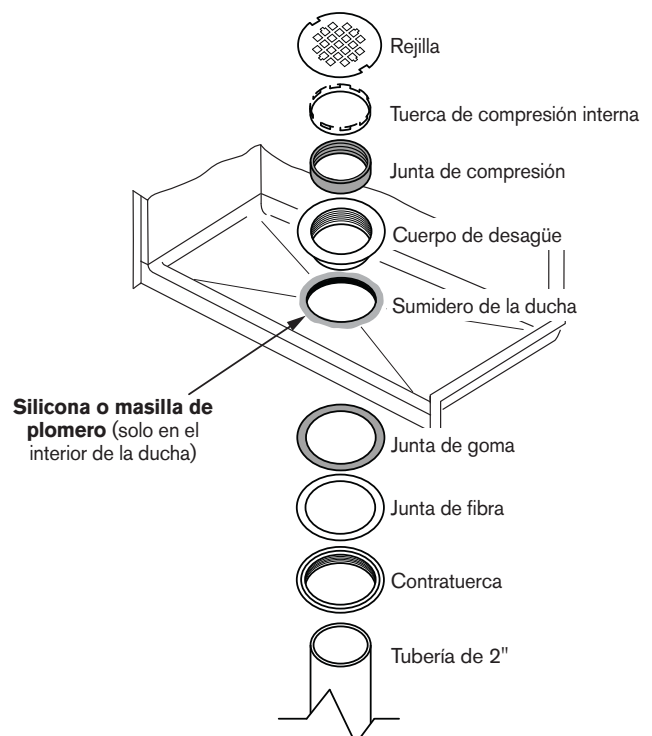

Vea la primera página para obtener mayor información sobre la instalación e instrucciones importantes.