


Ducha de 1 pieza

con base sólida, piso reforzado

- 1 Revise el área de la cavidad de la ducha para saber la superficie y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté en la posición correcta.
- 2 **AJUSTE LA DUCHA EN SECO:** Instale la unidad de ducha en la cavidad. **DEBE usar** un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada. Utilice laines si es necesario.

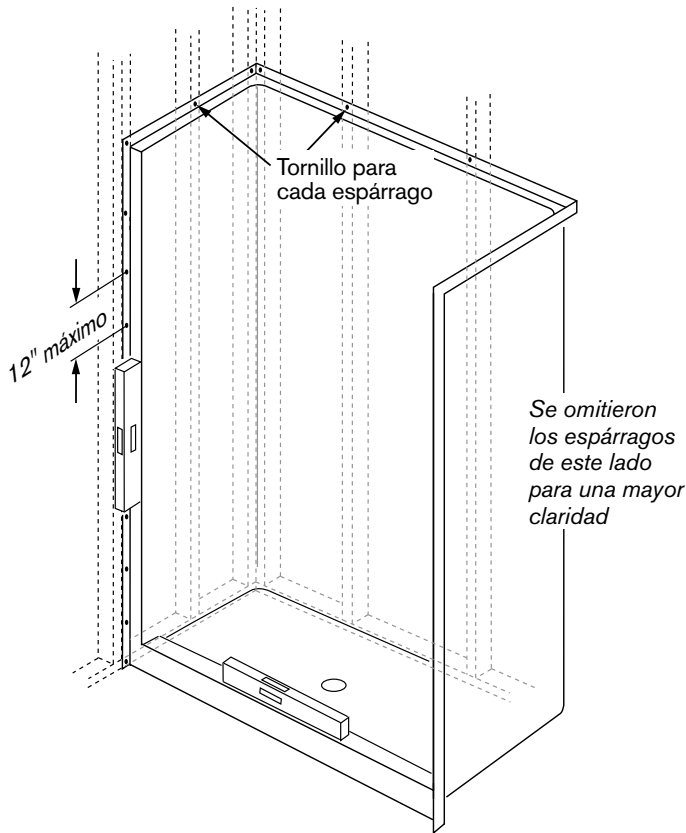


- 3 Remueva la unidad de ducha de la cavidad. Haga que un plomero instale una conexión de desagüe a la base de la ducha (ver pasos 7-9). El plomero también debe preparar la tubería de desagüe para recibir el drenaje.


! *Para evitar deformar el piso de la ducha, cuando la guarde, NO deje reposar la unidad sobre el desagüe después de haber instalado la conexión de desagüe.*

- 4 Barra el piso y remueva todos los escombros del área de la cavidad, luego coloque la ducha en la cavidad.
- 5 Asegúrese de que el piso drene apropiadamente vertiendo agua en él o verificándolo con un nivel. Si tiene dudas, remueva la ducha y repase los pasos anteriores.
- 6 Atornille las bridas al marco a un máximo de 12" del centro en el eje vertical y horizontal en cada perno.

Corte transversal del desagüe (instalado)

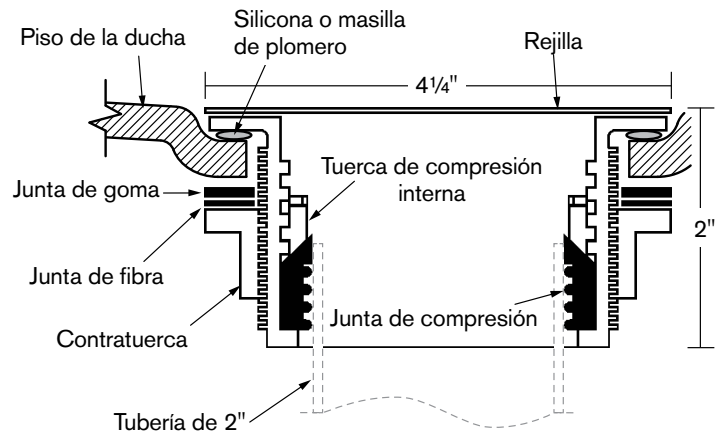

- 7 Remueva la tuerca de compresión interna y la junta de compresión.
- 8 Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha.
- 9 Instale el conjunto de desagüe en el orificio de drenaje de la ducha.

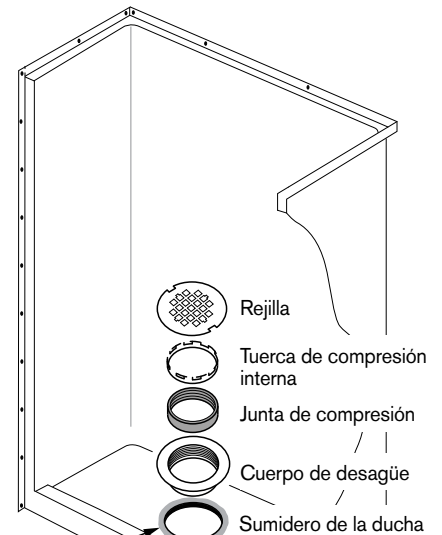

Silicona o masilla de plomero (solo en el interior de la ducha)

- 10 Instale la junta de goma, la junta de fibra y la contratuercas; apriete la contratuercas.
- 11 Instale la unidad de ducha sobre la tubería de desagüe (o instale la tubería después).
- 12 Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo de desagüe y deslice sobre la tubería. **Asegúrese de que el biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y enrasada con la superficie de la tubería.**
- 13 Apriete la tuerca de compresión interna en el cuerpo de desagüe usando la herramienta provista.

