


## Plato de base sólida

con suelo reforzado

1052S


- 1 Revise el área de la cavidad de la ducha para saber la superficie y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté en la posición correcta.
- 2 **AJUSTE EL PLATO EN SECO:** Instale el plato en la cavidad. **DEBE usar** un nivel para asegurarse de que el plato esté nivelado. Utilice laines si es necesario.

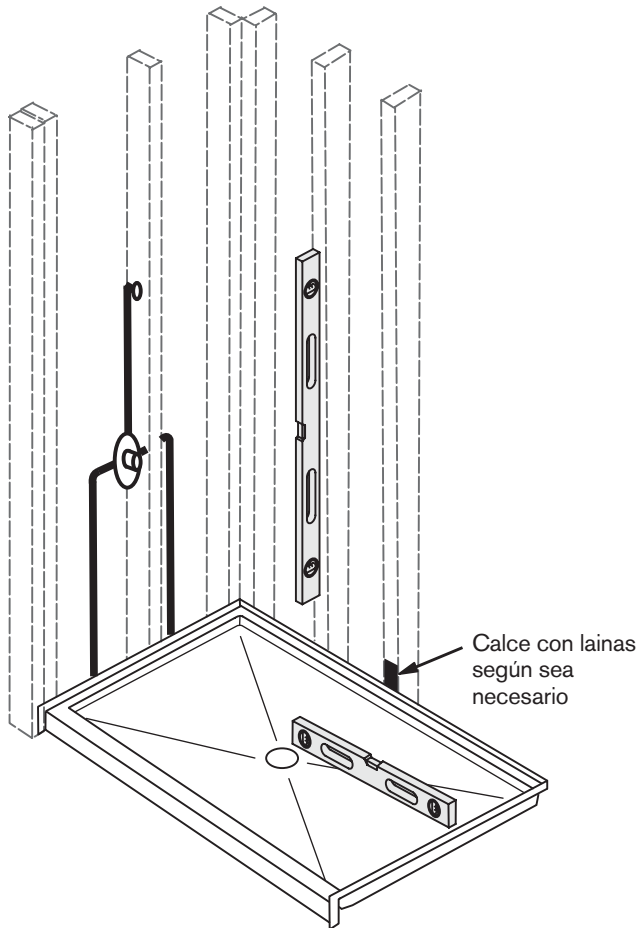

- 3 Quite el plato de la cavidad. Haga que un plomero instale una conexión de desagüe en el plato de ducha (vea los pasos 7-9). El plomero también debe preparar la tubería de desagüe para recibir el drenaje.
- 4 Barra el piso y remueva todos los escombros del área de la cavidad, luego posicione el plato en la cavidad.
- 5 Asegúrese de que el piso drene apropiadamente vertiendo agua en él o verificándolo con un nivel. Si tiene dudas, remueva el plato y repase los pasos anteriores.
- 6 Atornille las bridas al marco.

**!** Para evitar deformar el plato de la ducha, **NO deje reposar la unidad sobre el desagüe después de haber instalado la conexión de desagüe.**

### Corte transversal del desagüe (instalado)

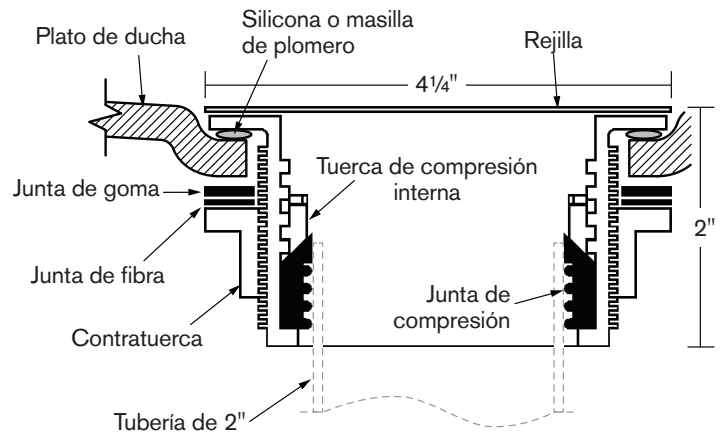

- 7 Remueva la tuerca de compresión interna y la junta de compresión.
- 8 Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha.
- 9 Instale el conjunto de desagüe en el orificio de drenaje de la ducha.
- 10 Instale la junta de goma, la junta de fibra y la contratuercas; apriete la contratuercas.
- 11 Instale el plato de ducha sobre la tubería de drenaje (o instale la tubería después).
- 12 Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo de desagüe y deslice sobre la tubería. **Asegúrese de que el biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y enrasada con la superficie de la tubería.**
- 13 Apriete la tuerca de compresión interna en el cuerpo de desagüe usando la herramienta provista.

Silicona o masilla de plomero (solo en el interior de la ducha)

