


Ducha de 1 pieza con canaleta de desagüe

(Para modelos que requieren lecho de lodo)




1068S

PRECAUCIÓN: SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE, LA DUCHA PUEDE NO FUNCIONAR CONFORME SU DISEÑO Y LA GARANTÍA NO LA CUBRIRÁ.

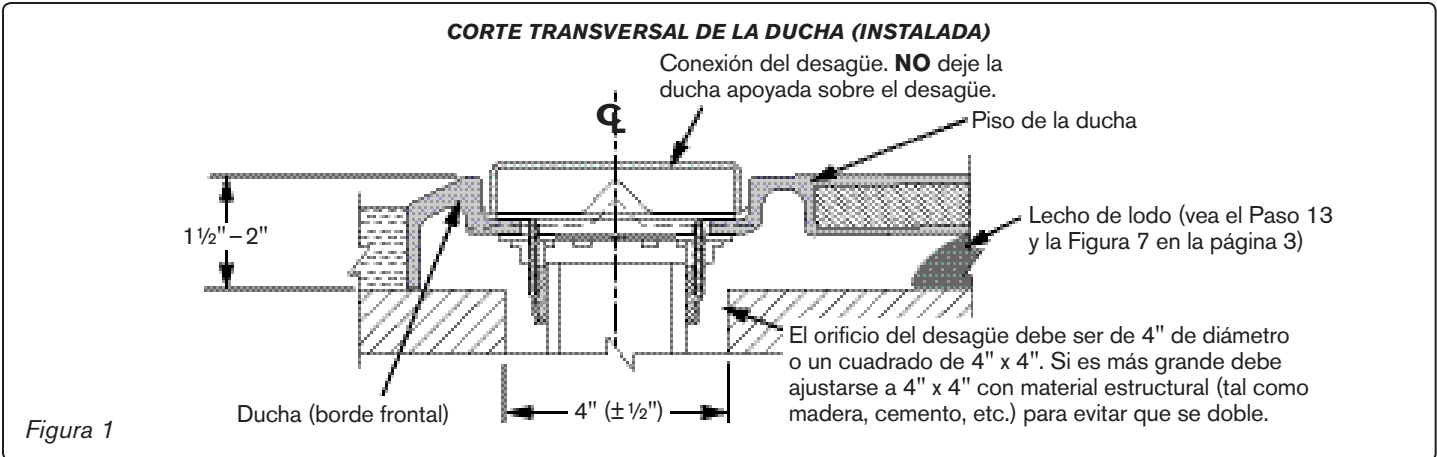


1 Revise el área de la cavidad de la ducha para saber la superficie y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté a la distancia correcta de los pernos y que tenga un diámetro de 4" (o un cuadrado de 4" x 4"). El piso debe estar a un máximo de 1/8" del nivel, especialmente alrededor de la caja del drenaje. (Figura 2)

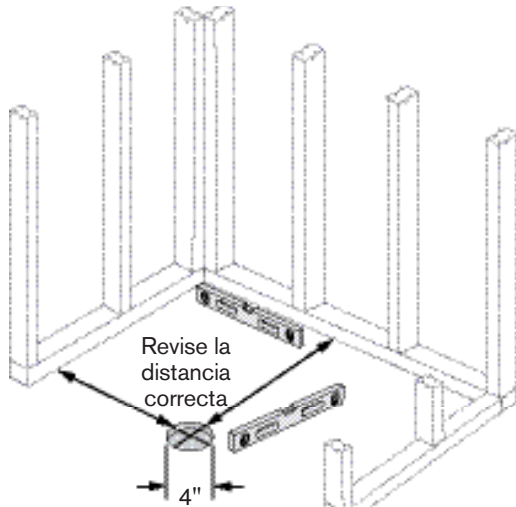

! El orificio del desagüe debe ser de 4" de diámetro o de 4" x 4". La tubería de drenaje debe estar centrada en el orificio.

2 Haga que un plomero prepare la tubería de drenaje para que reciba el desagüe; la tubería debe estar centrada en el orificio de 4".

3 AJUSTE LA DUCHA EN SECO: Desenrosque y extraiga todos los bloques de elevación del frente y/o la parte posterior. Instale la unidad de ducha en la cavidad. **DEBE usar** un nivel para asegurarse de que la ducha esté nivelada, sin depresiones y posicionada correctamente. Utilice laines si es necesario. Dibuje una línea en el piso a lo largo del borde frontal de la ducha. (Figura 3)

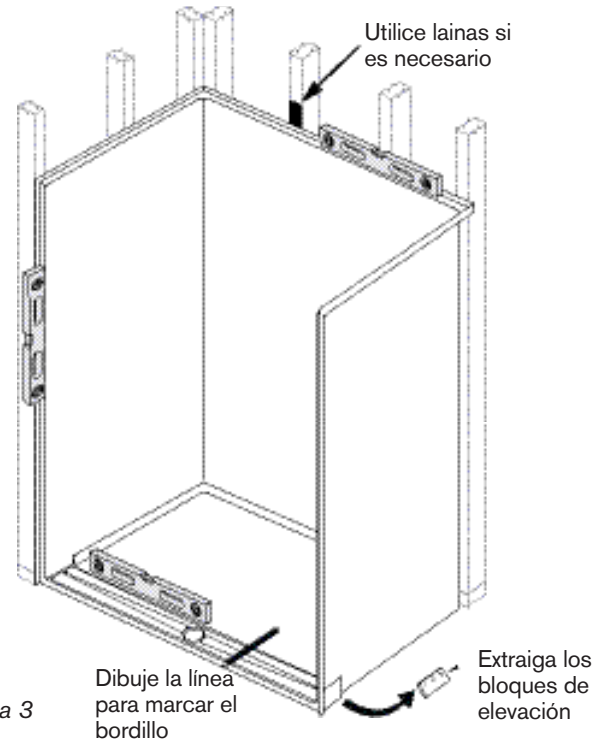

4 Remueva la unidad de ducha de la cavidad.

5 INSTALE EL DESAGÜE EN LA DUCHA (vea la página 2).

! Para evitar deformar el suelo de la ducha, **NO** deje la unidad apoyada sobre el desagüe después de haber instalado el desagüe.

(continúa en la página 2)


INSTALACIÓN DE DESAGÜE SIN ENMASILLAR

NOTA: No complete los pasos de instalación del desagüe a continuación hasta que esté listo para instalar la ducha en seco (vea el Paso 3 en la página 1). Apoyar la unidad de ducha sobre el desagüe puede deformar la base y producir huecos entre el piso y la ducha cuando se la instale.


- 6** Remueva la tuerca de compresión interna y la junta de compresión.
- 7** Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha. (Figura 4)
- 8** Instale el cuerpo del desagüe en el sumidero de la ducha.
- 9** Instale la junta de goma, la junta de fibra y la contratuerca; apriete la contratuerca.

Nota: El balanceo de la instalación del desagüe se hará después de que se instale la unidad de ducha. Vea el Paso 15 en la página 4.

! Para evitar deformar el suelo de la ducha, **NO** apoye la unidad sobre el desagüe. Esto ayudará a prevenir huecos entre el piso y la ducha durante la instalación.

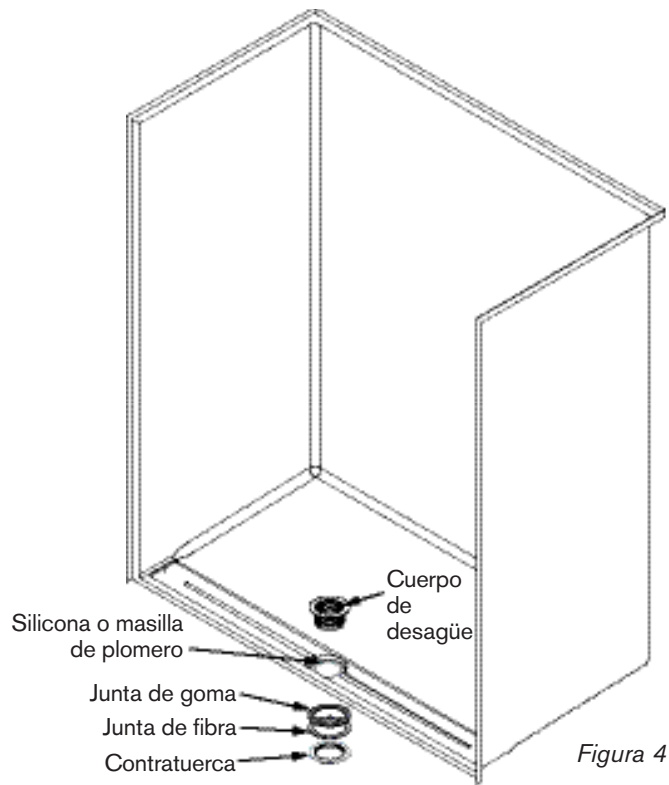

CORTE TRANSVERSAL DEL DESAGÜE SIN ENMASILLAR (INSTALADO)

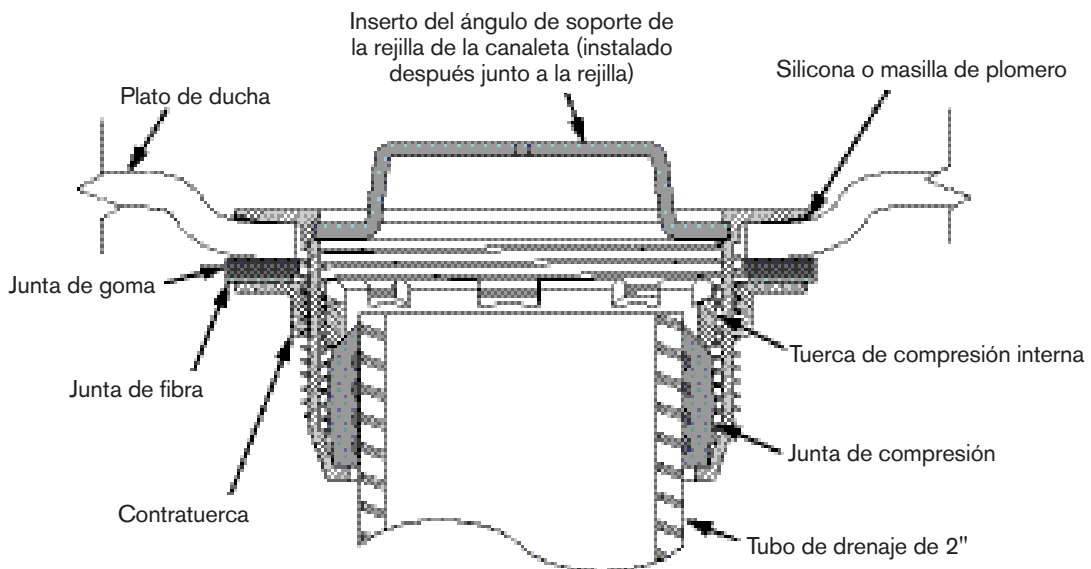

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DUCHA

- 10** Barra el piso y remueva todos los escombros del área de la cavidad para que el lecho de lodo se adhiera al piso apropiadamente. El piso puede estar húmedo pero no debe haber agua estancada.

- 11** Limpie la parte inferior de la ducha para remover cualquier escombros atascado allí.

! **Para un correcto rendimiento es importante que el lecho de lodo se coloque exactamente como se indica.**

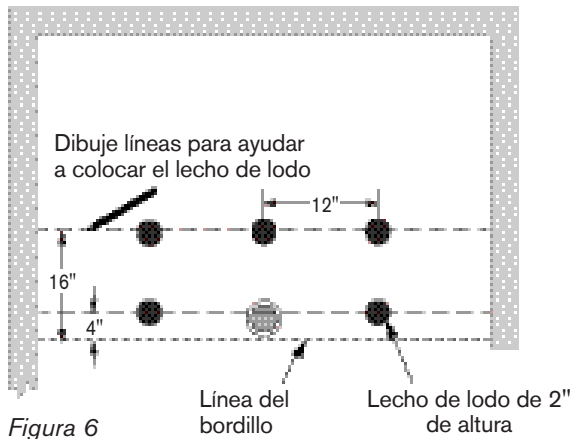


Figura 6

- 12** Antes de aplicar el lecho de lodo, marque el piso con el patrón y los espacios que se muestran a continuación. (Figura 6)

- 13** Coloque la unidad de ducha en la cavidad e inclínela hacia adelante para que el frente repose sobre el piso mientras usted aplica el lecho de lodo. Coloque porciones gruesas (mínimo 2" de alto) siguiendo el patrón que marcó en el piso. El lecho de lodo llenará el vacío para ayudar a soportar el plato. (Figura 7)

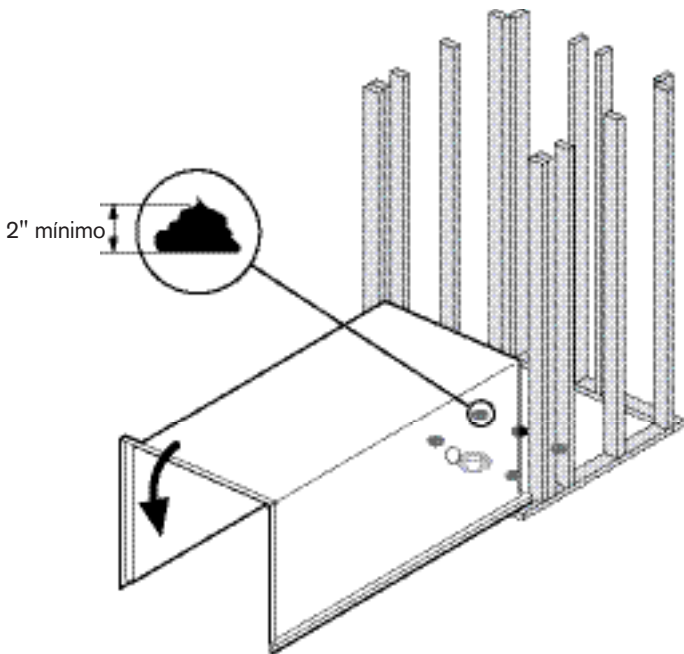


Figura 7

! **El lecho de lodo se usa para soportar la unidad de la ducha. No debe usarse para nivelar el contrapiso. Si el contrapiso no cumple con los requisitos establecidos, utilice un producto apropiado para nivelar el contrapiso antes de la instalación.**

- 14** Ponga la ducha en posición; **no la arrastre ni la deslice.** Asegúrese de que el frente esté alineado con la línea dibujada en el Paso 3. (Figura 8)

Evite pisar el plato hasta que el lecho de barro se haya secado; siga las instrucciones de secado para el tipo de lecho de lodo utilizado. Revise los laterales y el frente con un nivel. (Figura 9)

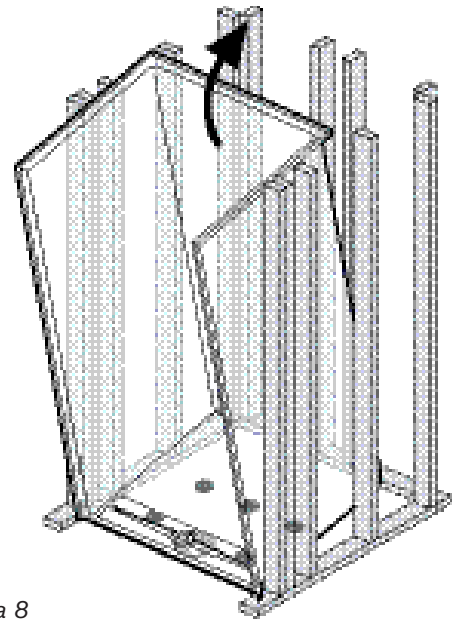


Figura 8

! **NO pise el interior de la ducha hasta que el lecho de lodo se haya secado.**

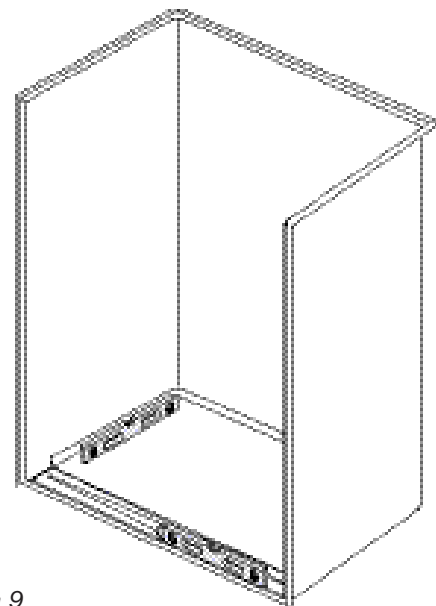


Figura 9

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DUCHA (CONTINUACIÓN)

- 15 INSTALACIÓN DEL DESAGÜE FINAL:** Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo del desagüe y deslice sobre la tubería. **Asegúrese de que el extremo biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y al ras con la superficie de la tubería.** (Figura 10)
- 16** Ajuste la tuerca de compresión interna en el cuerpo de desagüe usando la herramienta suministrada. Mantenga el soporte de la rejilla con la rejilla de drenaje hasta que esté listo para instalarse.
- 17** Cuando el lecho de lodo esté completamente seco, atornille las bridas al marco.
- 18** La rejilla se instala por lo general después de terminar el espacio. Para evitar daños, guarde la rejilla en un lugar seguro hasta su instalación.

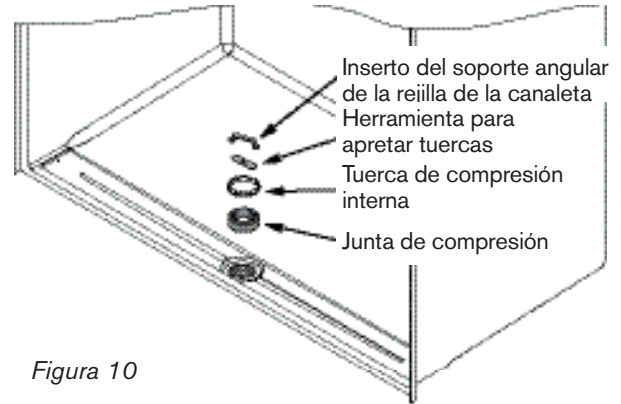


Figura 10

INSTALACIÓN DE LA REJILLA DE LA CANALETA

Bestbath ahora ofrece dos tipos de rejilla: la tradicional atornillable o la magnética. Primero determine qué tipo de rejilla tiene, luego siga los pasos adecuados que se indican a continuación.

- 1** Reúna las piezas y las herramientas requeridas. Las piezas suministradas por Bestbath incluyen el soporte angular de la rejilla, un tornillo de cabeza plana y dos tornillos de cabeza chanfleada.

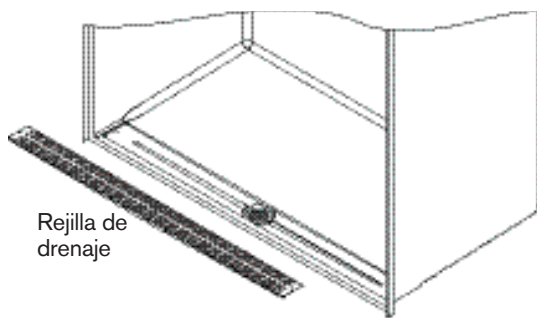
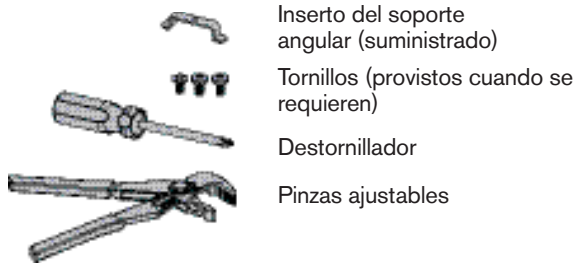


Figura 11

- 2** Usando las pinzas ajustables, encastre el soporte angular en la ranura de la conexión de desagüe. La superficie superior del soporte angular debe coincidir con la superficie superior de las pirámides de drenaje. (Figura 12)

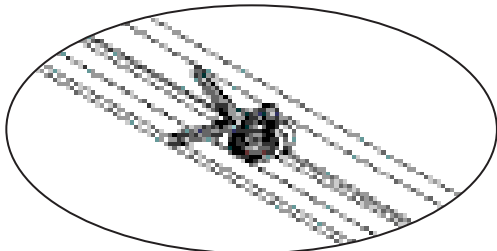


Figura 12

- 3 Para la rejilla atornillable:**

Coloque la rejilla en su lugar y alinéela con los dos orificios de montaje externos. Luego verifique si el orificio central está alineado con el orificio roscado en el soporte angular.

Si el orificio de montaje central no está alineado, extraiga la rejilla de drenaje y ajuste el soporte angular para centrar la ubicación del orificio de montaje roscado. (Figura 13)

- Para la rejilla magnética:**

Coloque la rejilla en la canaleta. Verifique que esté centrada por el frente, por detrás y por los laterales. Presione firmemente hacia abajo para asegurarse de que los imanes tengan un contacto sólido.

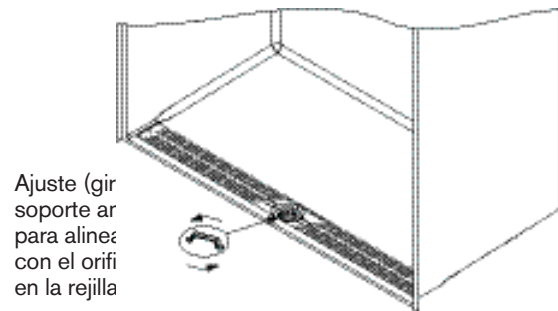


Figura 13

- 4 Para la rejilla atornillable:**

Cuando todos los orificios de montaje estén alineados, instale el tornillo de cabeza plana en el orificio central (A).

No lo ajuste. Luego instale los dos tornillos de cabeza chanfleada en cada uno de los orificios de montaje de los extremos (B). No lo ajuste. Cuando todos los tornillos estén en su lugar, ajuste primero el tornillo del centro, luego los tornillos en los orificios de los extremos. (Figura 14)

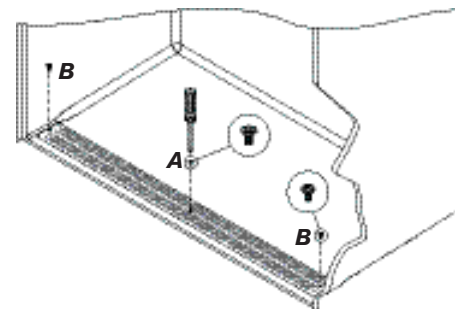


Figura 14