

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Ducha de 1 pieza de drenaje cuadrado posterior de perfil bajo con fondo de poliuretano de alta densidad en color azul




1104S

Para umbrales de 0.75" y 1"

- 1 DUCHA DE AJUSTE EN SECO:** Instale la ducha en la cavidad y use un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada y en la posición correcta. Una vez en posición, dibuje una línea en el piso a lo largo del borde frontal del piso de la ducha.


! Para evitar deformar el fondo de la ducha, **NO** deje reposar la unidad sobre el drenaje después de haberla instalado.

- 2 APLIQUE EL ADHESIVO:** Incline la ducha hacia adelante para que el frente de la unidad repose sobre el suelo mientras usted aplica el adhesivo provisto. El siguiente ejemplo muestra el patrón para una ducha de 63" x 37".

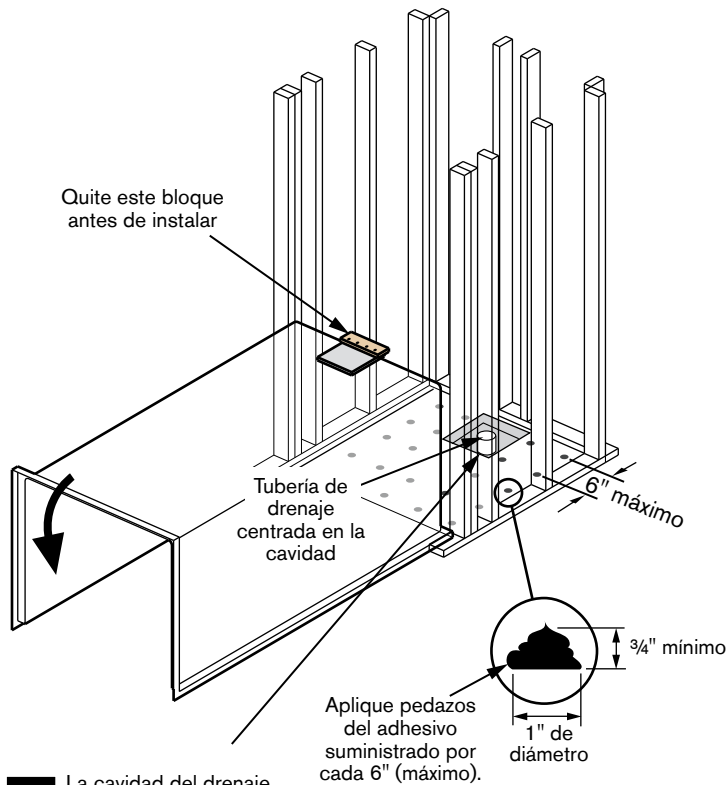


! La cavidad del drenaje debe ser de 9" x 9" x 1" de profundidad.

Patrón de aplicación del adhesivo

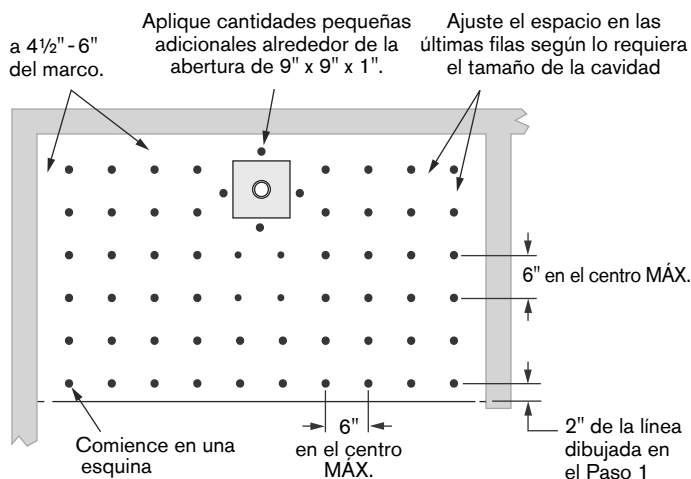


- 3 INCLINE LA DUCHA HACIA ARRIBA** para ponerla en posición. Asegúrese de que esté alineada con la línea dibujada en el Paso 1. **Evite pisar la ducha hasta que el adhesivo se haya secado.**

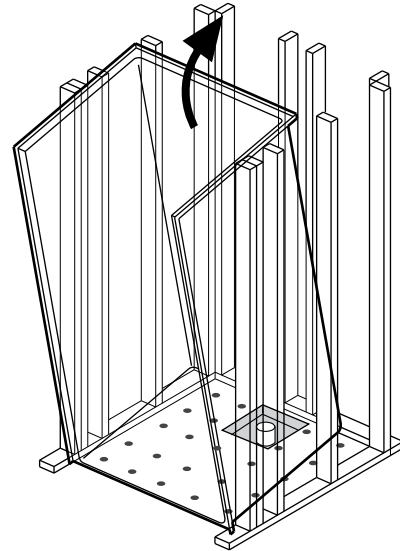


- 4 CONSTRUYA PLACAS DE PESO** como se muestra a continuación (si no se proporcionan). Estas placas distribuyen el peso de manera uniforme, lo que ayuda a evitar deformidades en el piso inclinado. También ayudan a asegurar que el adhesivo se distribuya de manera uniforme y se adhiera bien tanto al piso de la ducha como al suelo.

Diseño de la placa para duchas de 5' o más

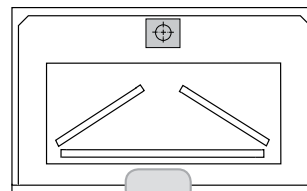


Ponga una bolsa adicional en el borde.

Diseño de la placa para duchas menores a 5'

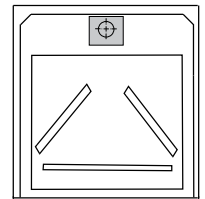

! **NO camine sobre la ducha hasta que el adhesivo esté curado.**

CONSEJO: Para controlar el tiempo de secado, coloque adhesivo entre dos trozos de madera.

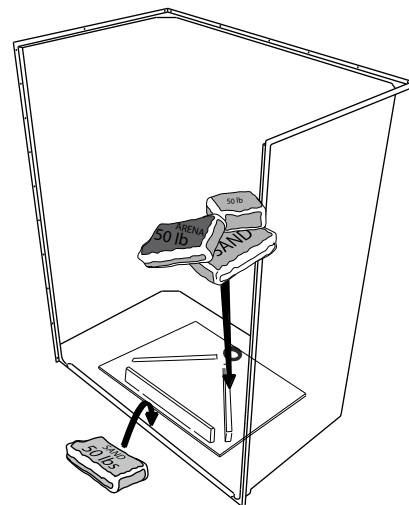

Recomendaciones de peso

Se requiere un peso inicial de aproximadamente 200 libras para unir la unidad al contrapiso. Utilice un nivel para asegurarse de que haya una pendiente hacia el drenaje; el nivel debe apoyarse sobre el piso de la ducha (sin balancearse).

Vea la página final para obtener mayor información y las instrucciones de instalación paso a paso.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Ducha de 1 pieza de drenaje cuadrado posterior de perfil bajo
con fondo de poliuretano de alta densidad en color azul



PRECAUCIÓN: SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE, LA DUCHA PUEDE NO FUNCIONAR CONFORME A SU DISEÑO Y LA GARANTÍA NO LA CUBRIRÁ. El perfil sumamente bajo de esta ducha puede eliminar la necesidad de hacer un rebaje. Sin embargo, para que tenga un contacto completo y permanente con el piso, se DEBE instalar según estas instrucciones.

Corte transversal de la ducha de perfil bajo (instalada)

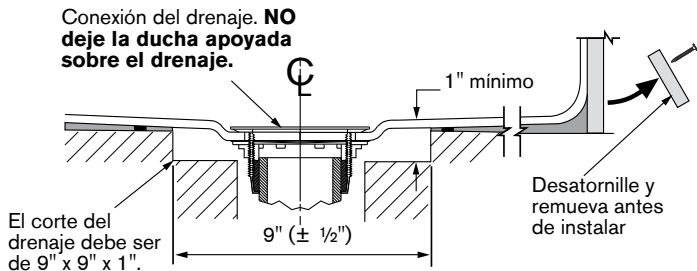


Si la abertura es más grande debe ajustarse al corte requerido con material estructural (como madera, cemento, etc.) para evitar que se doble.

Instalación de la Ducha


- Revise el área de la cavidad de la ducha para obtener la superficie y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el agujero del drenaje en el piso esté a la distancia correcta de los pernos. El piso debe estar a un máximo de 1/8" del nivel, especialmente alrededor de la caja del drenaje.
- El tubo de drenaje de la ducha debe estar centrado en un corte de 9" x 9". El recorte también debe tener 1" de profundidad. Si la abertura es más grande debe ajustarse a 9" x 9" con material estructural (tal como madera, cemento, etc.) para evitar que se doble. Vea la ilustración anterior.
- DUCHA DE AJUSTE EN SECO:** Remueva los bloques de elevación de la base de los bloques de nivelación (vea la ilustración anterior) e instale la unidad de ducha en la cavidad. **DEBE** usar un nivel para asegurarse de que la ducha esté nivelada, sin depresiones y colocada correctamente. Utilice cuñas si es necesario; vea el Paso 11.
- Dibuje una línea en el piso a lo largo del borde frontal de la ducha. Esto le proporcionará una guía para colocar la ducha después de aplicar el adhesivo.
- Remueva la ducha de la cavidad. Haga que un plomero instale una conexión de drenaje en la base de la ducha. El plomero también debe preparar la tubería de drenaje para que reciba el drenaje; la tubería debe estar centrada en la cavidad de 9 x 9. **No** deje la ducha apoyada sobre el drenaje.
- Barra el piso y quite todos los escombros del área de la cavidad para que el adhesivo se adhiera al piso adecuadamente. El piso puede estar húmedo pero no debe haber agua estancada.
- Limpie la parte inferior de la ducha para quitar cualquier escombros.
- Coloque la ducha en la cavidad y luego incline la unidad hacia adelante para que el frente repose sobre el piso mientras aplica adhesivo al contrapiso. Empezando en una esquina, aplique una porción del adhesivo provisto de 1" de diámetro por 3/4" de alto cada 6" de espacio. El ejemplo en la página 1 muestra el patrón de la resina epóxica para una ducha de 63" x 37".
- Incline la ducha hasta su posición inicial, asegurándose de que esté alineada con la línea del bordillo dibujada en el Paso 4. **Evite pisar la ducha hasta que el adhesivo se haya secado.** Para controlar el tiempo de secado, ponga adhesivo entre dos trozos de madera a 1/16" de distancia. Apártelo hasta llegar al Paso 12.
- Construya placas de peso (vea la página 1). Estas placas distribuyen el peso de manera uniforme, lo que ayuda a evitar deformidades en el piso inclinado. También ayudan a asegurar que el adhesivo se distribuya de manera uniforme y se adhiera bien tanto al piso de la ducha como al suelo.
- Asegúrese de que el piso drene de manera apropiada y que no tenga depresiones vertiendo agua sobre él y revisándolo con un nivel. Si tiene dudas, quite la ducha y repase los pasos anteriores.**
- Revise la muestra del tiempo de curado del Paso 9. Cuando los trozos de madera estén unidos, quite las placas y atornille las bridas al marco. Asegúrese de no pisar el interior de la ducha hasta que el adhesivo se haya secado por completo.

Corte transversal del drenaje (instalado)

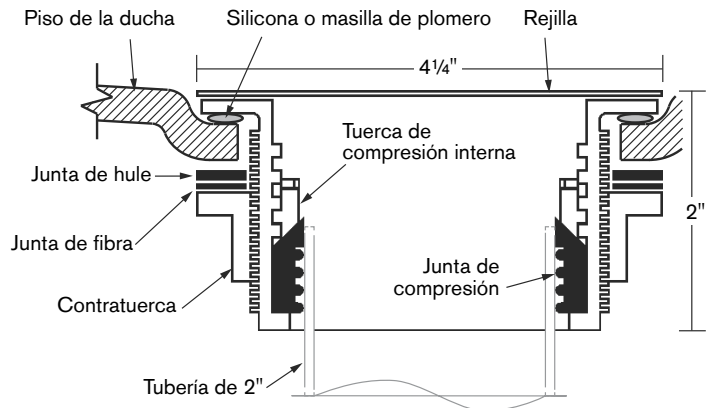

Instalación del Drenaje sin Masilla

- Quite la tuerca de compresión interna y la junta de compresión.
- Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha.
- Instale el cuerpo del drenaje en el sumidero de la ducha.
- Instale la junta de hule, la junta de fibra y la contratuerca; apriete la contratuerca.
- Instale la ducha sobre la tubería de drenaje (o instale la tubería después).
- Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo del drenaje y deslice sobre la tubería. **Asegúrese de que el biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y al ras de la superficie de la tubería.**
- Apriete la tuerca de compresión interna al cuerpo del drenaje usando la herramienta suministrada.
- Inserte una pantalla cuadrada en el drenaje y presione hasta que encaje en su lugar.

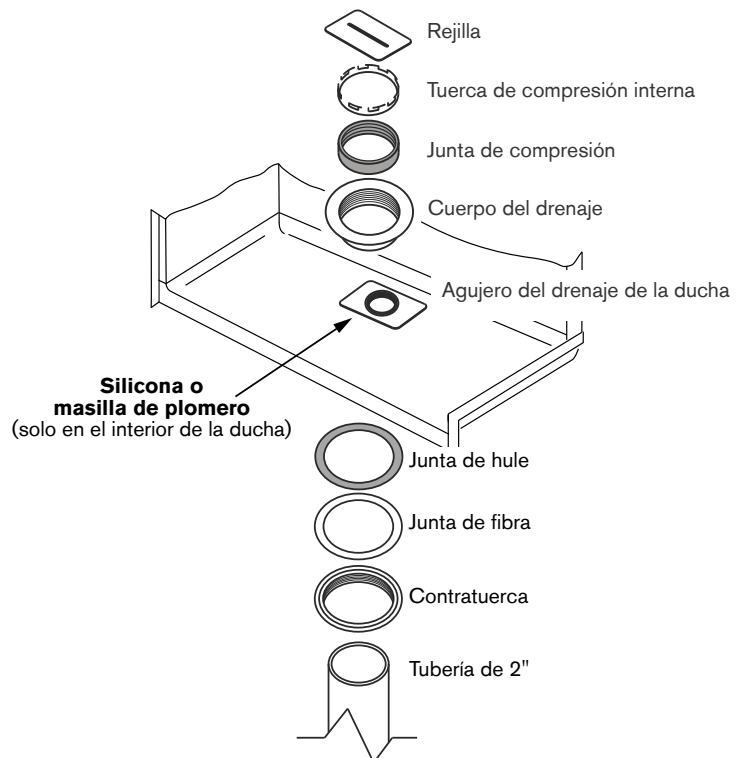

Vea la primera página para obtener mayor información sobre la instalación e instrucciones importantes.