



Plato de drenaje cuadrada posterior de base sólida con fondo reforzado para umbrales de 1.75" y 2".

- 1 Revise el área de la cavidad de la ducha para obtener la superficie y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en el piso esté en la posición correcta.

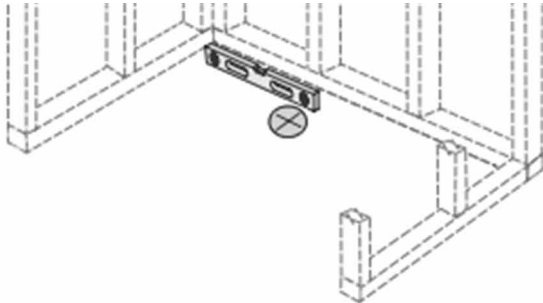

- 2 **AJUSTE EL PLATO EN SECO:** Instale el plato en la cavidad. **DEBE** usar un nivel para asegurarse de que la unidad esté nivelada. Calce con cuñas si es necesario.

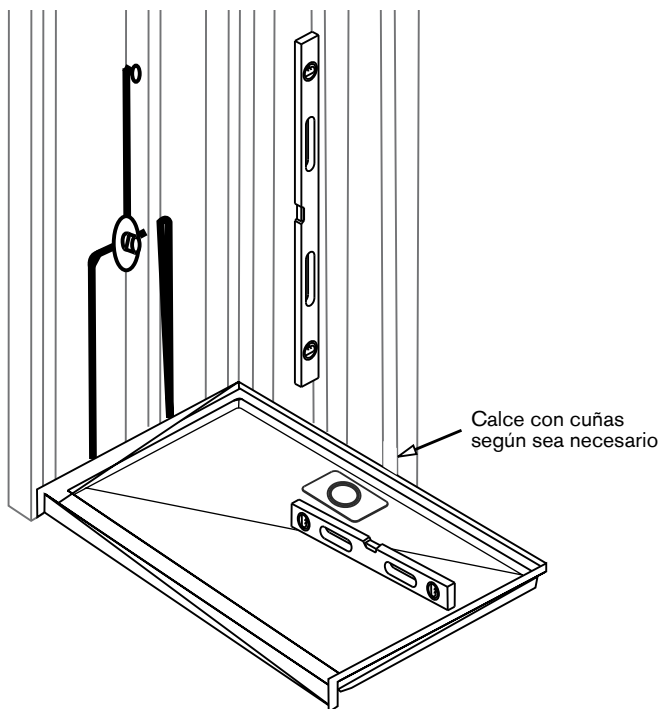


- 3 Quite el plato de la cavidad del marco. Haga que un plomero instale una conexión de drenaje en el plato de ducha (vea los pasos 7-9). El plomero también debe preparar la tubería de drenaje para recibir el drenaje.

! *Para evitar deformar el plato, una vez que el accesorio de drenaje esté instalado, NO guarde el plato apoyado en el drenaje.*

- 4 Barra el piso y remueva todos los escombros del área de la cavidad, luego posicione el plato en la cavidad.
- 5 Asegúrese de que el piso drene de forma apropiada vertiendo agua en él y revisándolo con un nivel. Si tiene dudas, remueva el plato y repase los pasos anteriores.
- 6 Atornille las bridas al marco.


Sección transversal de requerido drenaje (instalado)

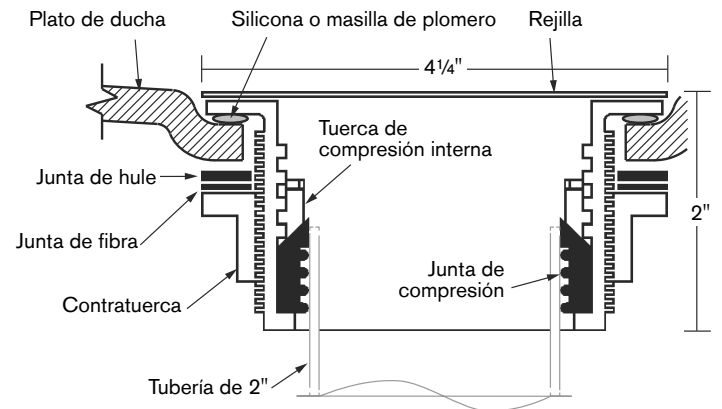

- 7 Quite la tuerca de compresión y la junta de compresión internas.

- 8 Aplique silicona o masilla de plomero alrededor del sumidero solamente en el interior de la ducha.

- 9 Instale el cuerpo del drenaje en el sumidero de la ducha.

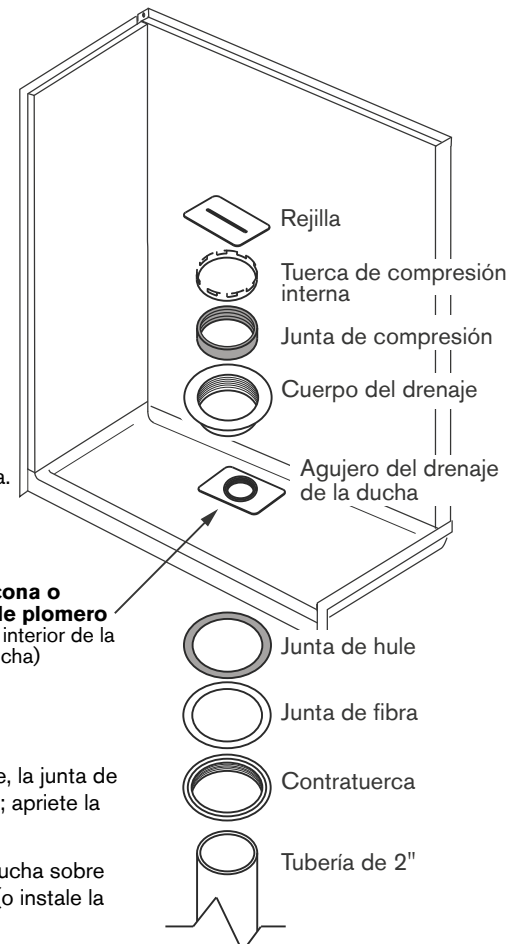

- 10 Instale la junta de hule, la junta de fibra y la contratuerca; apriete la contratuerca.

- 11 Instale la unidad de ducha sobre la tubería de drenaje (o instale la tubería después).

- 12 Deslice la junta de compresión interna hacia el cuerpo del drenaje y deslice sobre la tubería. **Asegúrese de que el biselado de la junta de compresión interna esté hacia arriba y al ras de la superficie de la tubería.**

- 13 Apriete la tuerca de compresión interna al cuerpo del drenaje usando la herramienta suministrada.

- 14 Inserte una rejilla cuadrada en el drenaje y presione hasta que encaje en su lugar.